

You CanDo® it



Traprenovatie



CanDo®

You CanDo® it



CanDo Traprenovatie: je trap is weer als nieuw.

Is je trap niet meer zoals hij geweest is? Of wil je je oude trap een compleet nieuwe uitstraling geven? Dit kan nu met het CanDo traprenovatie systeem. Betaalbaar en eenvoudig.



Treden: Laminaat Kahlua grijs eiken
Stootborden: Laminaat Kahlua eiken



Treden: Eiken onbehandeld naturel geolied
Stootborden: Gegrond, wit gelakt

Gemakkelijk zelf renoveren in één dag

Met CanDo Traprenovatie geef je gemakkelijk, snel en voordelig je bestaande trap weer een nieuwe uitstraling. U kunt kiezen voor het gemak van 'kant-en-klare' treden van laminaat. Deze zijn direct klaar voor gebruik en hoeven niet meer te worden afgewerkt of je kiest voor de natuurlijke uitstraling van treden met een eiken toplaag. Deze kunnen na installatie volledig naar eigen smaak afgewerkt worden.

CanDo helpt je met de klus met handige producten en een duidelijke montagehandleiding. Speciaal voor dit concept heeft CanDo een meetapparaat ontwikkeld: de CanDo trapspin. Hiermee bepaal je nauwkeurig de maat van de traptreden. Om het je nog gemakkelijker te maken kun je op www.cando.eu een instructie-video bekijken alvorens aan de klus te beginnen.



cando.eu



Treden: eiken zwart gelakt
Stootborden: wit

You CanDo® it



Treden: laminaat wengé
Stootborden: laminaat wengé



Het gemak van laminaat...

CanDo traprenovatie laminaat is er in verschillende decoren. De treden hebben een duurzame afwerking, zijn geschikt voor intensief gebruik en bezorgen je jarenlang plezier. CanDo traprenovatie laminaat is eenvoudig te onderhouden met een laminaatreiniger.

Wil je de trap helemaal in één kleur of breng je liever contrast aan? Beide opties zijn mogelijk door te kiezen voor decorgelijke stootborden of stootborden met een afwijkende kleur.

Een fraaie afwerking van jouw trap vraagt om passende accessoires. De zijkant van de trap kan netjes afgewerkt worden met kantlaminaat. Voor de afwerking van de bovenste trede kun je een afwerklijst gebruiken.

Tip: Gebruik de antislip tape voor extra veiligheid.

...of de natuurlijke uitstraling van eiken

Heb je toch liever echt hout? Dan kies je voor overzettreden met een eiken toplaag. Zo kan de trap naar eigen keuze afgewerkt worden. Dit kan door middel van duurzame traplak of wax-olie. De stootborden zijn aan één zijde voorzien van een eiken toplaag waardoor je de mogelijkheid hebt een geheel eiken trap te creëren, of je gebruikt de achterzijde van de stootborden welke een witte grondverflaag hebben. Deze kan in elke gewenste kleur afgelakt worden.

Kenmerken traplak:

- slijtvast, geen onderhoud nodig
- zowel mat als glansverf mogelijk


Kenmerken wax-olie:

- haalt de kleur en tekening van het hout op
- de trap krijgt een matte uitstraling
- beschadigingen kunnen plaatselijk worden hersteld met onderhoudsolie



Voor

Na

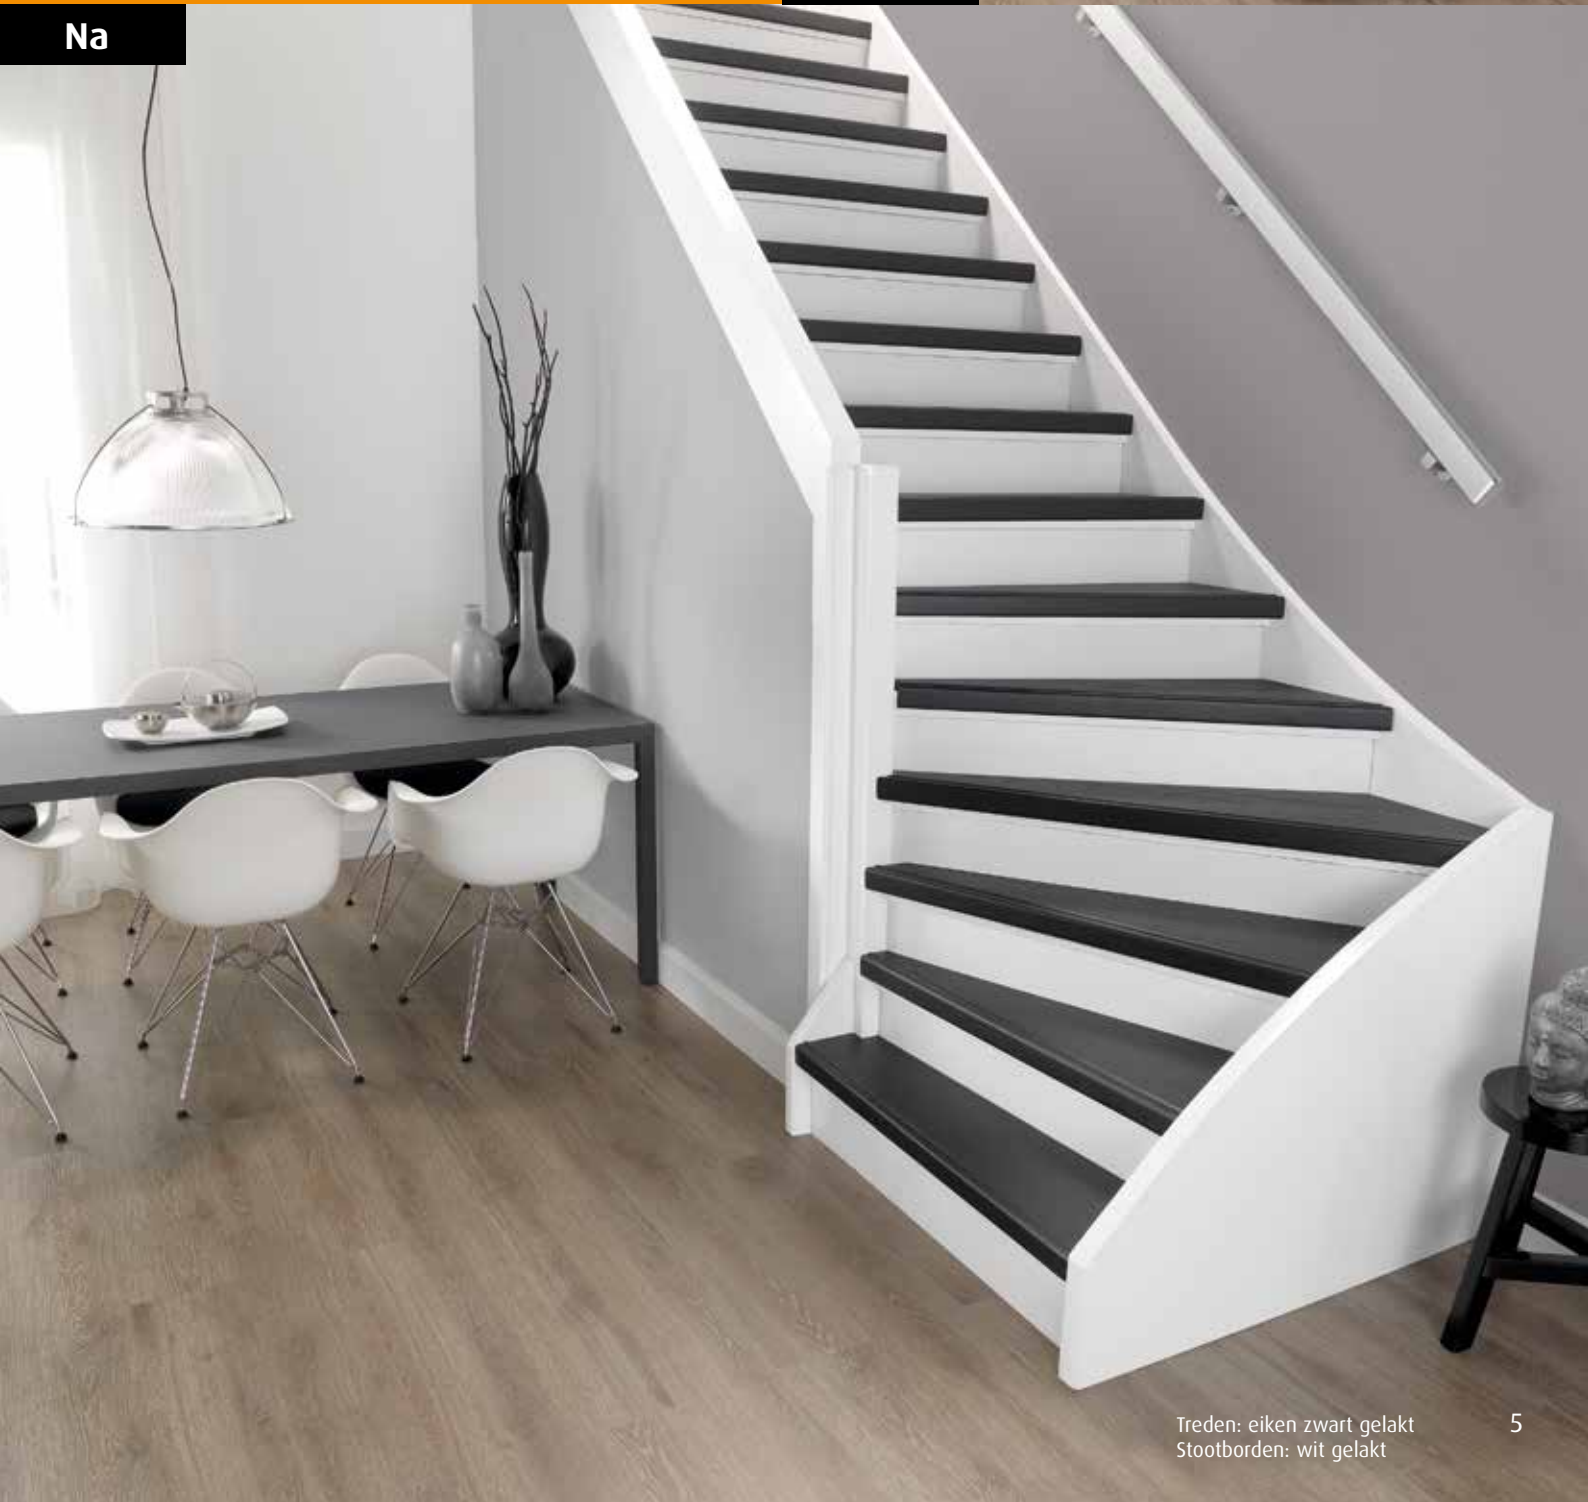

Treden: eiken zwart gelakt
Stootborden: wit gelakt



Wat heb je nodig?

Voorbeeld: trap, 13 treden met één draai.

- 1 trapspin
- 10 overzettreden 100 x 30 cm
- 3 overzettreden 130 x 40 cm of 130 x 38 cm
- 15 stootborden
- 1 afwerklijst

Optie:

- kantlaminaat
- anti-slip tape

Overige benodigdheden:

- fijngetande zaag
- potlood
- meetlint/rolmaat
- montagekit
- schuurpapier
- liniaal



Assortiment CanDo Traprenovatie

Artikel	Afmeting	Decor
Trapspin		
Traprenovatie eiken		
Overzettrede	130 x 40 cm	Onbehandeld eiken
Overzettrede	100 x 30 cm	Onbehandeld eiken
Afwerklijst	130 x 5 cm	Onbehandeld eiken
Stootborden	130 x 20 cm	Onbehandeld eiken/Wit gegrond
Traprenovatie laminaat		
Overzettrede groot	130 x 38 cm	Kahlua grijs eiken en wengé
Overzettrede normaal	100 x 30 cm	Kahlua grijs eiken en wengé
Afwerklijst	130 x 5,6 cm	Kahlua grijs eiken en wengé
Stootborden	130 x 20 cm	Kahlua grijs eiken en wengé
Kantlaminaat	40 x 6 cm	Kahlua grijs eiken en wengé
Anti-slip tape	±18 m x 2,5 cm	Zwart

Trapleuningen en leuninghouders

Een nieuwe trap, daar hoort ook een nieuwe leuning bij. Zo heb je écht een compleet nieuwe uitstraling.

Het programma trapleuningen bestaat uit leuningen, leuninghouders en eindkappen in diverse soorten, materialen, kleuren en maten. Door de verschillende onderdelen te combineren stel je zelf de ideale trapleuning samen. Naast het meer traditionele programma heb je ook de keuze uit een ruim aanbod van bijvoorbeeld modern rvs-look of trendy hoogglans witte onderdelen.



Rond ø 45 mm		100 cm	270 cm	390 cm
1	Grenen	•	•	•
2	Hardhout	•	•	•
3	Aluminium	•	•	•
4	Alinox	•	•	•
5	RVS look	•	•	•
6	Zwart	•	•	•
7	Wit	•	•	•
27 x 70 mm		100 cm	270 cm	390 cm
8	Hardhout	•	•	•
9	Eiken	•	•	•
10	Aluminium	•	•	•
11	Zwart	•	•	•
12	Wit	•	•	•
13	Grenen klassiek	•	•	•
14	Hardhout hoog	•	•	•



Leuninghouders

Naast een fraaie leuning is de leuninghouder een essentieel onderdeel van de leuning. Een breed scala van modellen en kleuren zorgen ervoor dat je een houder kunt kiezen die precies bij jouw smaak past.



	Traditioneel	Strak	Design	Rond	Rondom
Aluminium	•	•	•	•	•
Alinox	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•
Wit	•	•	•	•	•
Zwart	•	•	•	•	•
Goud	•				•



	Rond ø45 mm	Rond ø45 mm	27 x 70 mm	Rond ø45 mm
Aluminium	•	•	•	•
Alinox	•	•		•
RVS look	•	•		•
Hoogglans wit	•	•	•	•
Mat zwart	•	•	•	•
Goud		•		•

Boormal

Voor het eenvoudig bevestigen van de leuninghouder aan de leuning, gebruik je de boormal. Deze zorgt ervoor dat de leuninghouders nauwkeurig gemonteerd kunnen worden.



Eindkappen

Voor de perfecte finishing touch werk je de leuning af met een eindkap. Kies voor een matchende of juist contrasterende afwerking. Een druppel lijm of montagekit volstaat voor een degelijke bevestiging.

Flexibele hoek

Indien je een overgang wilt maken tussen twee leuning (bijv. in de hoek), maak dan gebruik van de flexibele hoek. Ook hier is er keuze uit meerdere kleuren.

Montagewijzer



1. Plaats de trapspin met de juiste afstandhouders op de trap en zet deze met twee schroeven vast.



2. Meet de oude traptreden door de uitschuifpennen van de trapspin in elke hoek te plaatsen.



3a. Verwijder de afstandhouders (wit 9 mm).



3b. Verwijder de afstandhouders (zwart 12 mm).



4. Zet punten daar waar het uiteinde van de pennen de trede raken en verbind de punten met elkaar.



5. Zaag de trede op maat.



6. Breng montagekit aan, zowel op het loopvlak als de neus.



7. Plaats de overzettrede.



8. Monteer de stootborden.



9. Gebruik een afwerklijst voor de afwerking van de bovenste trede.



You CanDo® it

Voor meer informatie
en inspiratie ga je naar
www.cando.eu

CanDo



Verkrijgbaar bij de bouwmarkt



CanDo® 01060-092012T Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo® is een geregistreerd handelsmerk.

